

USER MANUAL

KWL24-110




CARATTERISTICHE

- Facile e sicuro per bloccare la tua bicicletta
- La copertura in PVC resiste alla corrosione causata da acqua, polvere e sporco, prolungando la vita del tuo lucchetto
- Sistema di allarme da 120 dB attivabile/disattivabile.

PRIMA DI INIZIARE

Prima di utilizzare la Serie KOVIX KWL, assicurati di avere pronti:

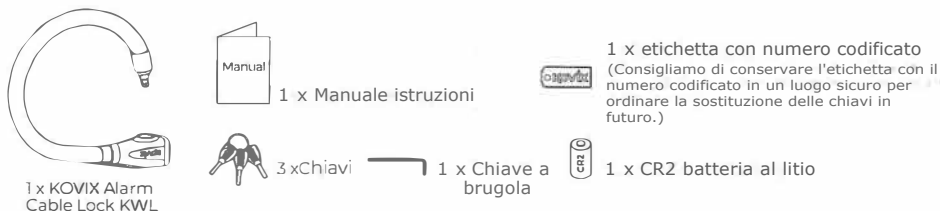


COME USARE IL CAVO KOVIX KWL

Blocco con allarme

1. Inserire il perno di bloccaggio nel foro.
2. Inserire la chiave e girarla in senso orario per bloccare; dovresti sentire 1 bip durante il bloccaggio
3. Il lucchetto emetterà un lungo bip dopo 3 secondi per confermare l'attivazione dell'allarme.
4. Se vengono rilevati movimenti, il lucchetto emetterà 5 bip come avvertimento. Se i movimenti persistono, il lucchetto emetterà la sua sirena d'allarme da 120dB per 10 secondi.
5. Funzione di auto ri-allarme - Il lucchetto si riattiva automaticamente se vengono rilevati movimenti continui.
6. Per sbloccare, inserire la chiave e girarla nel senso anti orario.



Blocco senza allarme

1. Inserire il perno di bloccaggio nel foro
2. Girare la chiave in senso orario per bloccare; dovresti sentire 2 bip durante il bloccaggio.
3. Per sbloccare, inserire la chiave e girarla in senso antiorario.

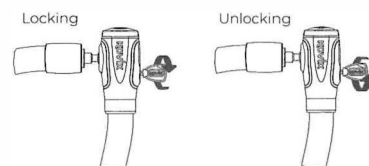

SOSTITUZIONE BATTERIA

1. Sbloccare il lucchetto
2. Utilizzando la chiave a brugola fornita, rimuovere la vite dal corpo elettronico. Fare riferimento alla fig.1 per chiarimenti.
3. Rimuovere il modulo di allarme elettronico dal corpo.
4. Aprire la gomma impermeabile e inserire una nuova batteria al litio CR2. Fare riferimento alla fig.2 per chiarimenti.
5. Riassemblare attentamente le parti per finire, assicurandosi che la gomma impermeabile copra saldamente la batteria.

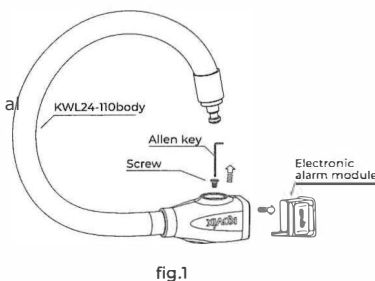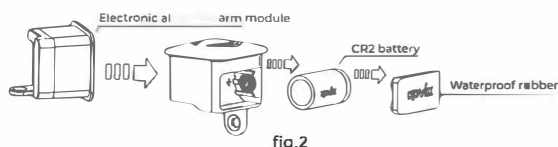

* La durata media della nostra batteria al litio CR2 è da un mese a un anno. Fattori come temperature estreme e alta frequenza di utilizzo potrebbero ridurne la durata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 1) **Allarme non funzionante:** Controllare se la batteria è inserita correttamente e assicurarsi che i segni + e - siano posizionati correttamente. Se la batteria è scarica, sostituirla.
- 2) **Chiave persa:** Contattare il distributore locale con l'etichetta con il numero codificato per la sostituzione delle chiavi.

Visita www.kovix-security.com per maggiori informazioni sui prodotti.